# USB2.0 32MB–4GB JetFlash™

# 中文使用手册

P/N TS32M-2GJF2B TS64M-512MJF2L TS4GJF2C



Your Supplier, Your Partner, Your Friend.

# 目录

产品介绍 包装内容 产品特色	1
安装驱动程序 在 Windows 98 第二版下安装驱动程序 在 Windows Me、2000 及 XP 下安装驱动程序 在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序 在 Linux Kernel 2.4 或之后的版本下安装驱动程序	2 2
加密功能 磁盘分区模式在 Windows 98 第二版、Me、2000 及 XP下激活加密功能在保密资料区存取资料 在保密资料区。	4 5 8
计算机锁功能 在 Windows 98 第二版、Me、2000 及 XP 下使用计算机锁功能	11
开机功能 执行开机功能的系统需求	13
恢复功能	18
如何安全地删除 JetFlash 在 Windows 98 第二版下删除 JetFlash	20 20
删除 Win98 驱动程序2	21
疑难排解2	22
产品规格2	24
采购信息2	24
质保条款	

## 产品介绍

感谢您选购创见的 JetFlash™移动硬盘。本产品能让您更方便且快速地在储存媒体和计算机系统间,存取及传输大量资料。相对于传统储存装置,JetFlash 提供消费者更大的容量、更长的资料保存时间和更快的传输速率,其功能将足以取代软盘或硬盘。创见 JetFlash 移动硬盘以高科技化为主要追求,高质感的流线型造形设计,加上超强可移植性,将带给您截然不同的全新感受。

#### 包装内容

本产品的包装盒内应该包含下列物品:

- JetFlash
- 卷标贴纸
- 吊绳
- 驱动程序光盘
- USB 延长线
- 快速安装手册

#### 产品特色

- USB 2.0 标准接口
- 支持热拔插功能,即插即用
- 加密功能: 提供密码保护
- 计算机锁功能:利用 JetFlash 将计算机上锁,防止他人使用
- 开机功能:将 JetFlash 制作成可开机磁盘
- 恢复功能:将 JetFlash 恢复到出厂初始状态
- 无需安装任何驱动程序(仅 Windows® 98 第二版需要安装光盘内所附的驱动程序)
- USB 端口直接供电,无需外加任何电源即可运作
- LED 指示灯:显示 JetFlash 的数据传输状况

#### 系统需求

- 硬件:配备 USB 端口的台式机或笔记本电脑
- 操作系统: Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 或 Windows® XP
   Mac™ OS 9.0 或之后的版本、Linux™ kernel 2.4 或之后的版本

## 安装驱动程序

## 在 Windows 98 第二版下安装驱动程序

1. 将驱动程序光盘放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启),系统会自动执行安装程序。接着按下 Win98 Driver 以进行驱动程序的安装。



- 2. 请按照屏幕上的指示安装驱动程序。
- 3. 请将您的 **JetFlash** 插入计算机的 **USB** 端口,系统会自动检测到这个装置,并在**我的电脑**中显示一个新的**卸除式磁盘**。

## 在 Windows Me、2000 及 XP 下安装驱动程序

不需要安装任何驱动程序,Windows Me、2000 及 XP 已经内建支持 JetFlash 的驱动程序。您只要将 JetFlash 插入计算机的 USB 端口,系统便会自动检测到这个装置,并在**我的电脑**中显示一个新的**卸除式磁**盘。

## 在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序

不需要安装任何驱动程序,只需将 JetFlash 插入计算机的 USB 端口,系统便会自动检测到这个装置。此时一个新的磁盘图标会自动出现在**桌面**上。

## 在 Linux Kernel 2.4 或之后的版本下安装驱动程序

不需安装驱动程序,只要将 **JetFlash** 插入 USB 端口并执行 mount 指令即可。

范例: 1. 为 **JetFlash** 建立一个目录 mkdir /mnt/JetFlash

2. 下载 JetFlash 到该目录

mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/JetFlash

## 加密功能

您必须先开启驱动程序光盘内的 **U-Storage Tool** 才能使用加密功能。在开启 **U-Storage Tool** 之前,请先阅读以下指示。

- ❖ 加密功能不支持在 Mac 和 Linux 操作系统下使用。
- ❖ 要使用加密功能,您必须以**系统管理员**的帐号登录 Windows 操作系统。

#### 磁盘分区模式

U-Storage Tool 可以用来将 JetFlash 分为三种资料区形式。在分割前请先阅读以下内容。

#### 型 1: "公共资料区"

这是 JetFlash 原厂设定的数据区模式,此型式可以让所有人使用整个 JetFlash 的记忆容量,没有任何资料读取的限制,但无法在此建立加密的文件。



"公共资料区"

#### 型 2: "保密资料区"

这是 JetFlash 的保密数据区模式。在保密资料区内的所有文件都受到密码的保护。



"保密资料区"

#### 型 3: "公共资料区+保密资料区"

将 JetFlash 分割为同时包含公共资料区和保密资料区的模式。保密数据可以置于保密数据区,并受到密码保护。公共资料区则无存取的限制。



"公共资料区+保密资料区"

## 在 Windows 98 第二版、Me、2000 及 XP 下激活加密功能

JetFlash 的出厂设定为"公共资料区"。如果要在 JetFlash 上建立一保密资料区,您必须按照以下步骤将 JetFlash 设定为"保密资料区"或"公共资料区+保密资料区"。


1. 请将驱动程序光盘放入光驱中(支持自动执行功能)。将 **JetFlash** 插入计算机上可正常运行的 **USB** 端口。选取 **U-Storage Tool**。




2. 出现 U-Storage 窗口,选取划分扇区。



- 3. 出现划分扇区窗口,选择您需要的分区模式。
  - a. 要将JetFlash分割成预设模式"公共资料区",点击全部公共资料区后按下确定。
  - b. 要将JetFlash分割成"保密资料区",点击全部保密资料区后按下确定。
  - c. 要将JetFlash分割成"公共数据区+保密数据区",点击两个磁盘公共数据区与保密资料区 共存后输入保密区容量的容量大小。

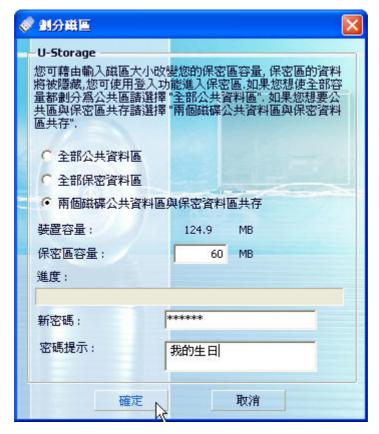

- i. **保密资料区**的最小容量为2MB,最大容量不能大于或等于**全部容量**。
- ii. 输入一个新密码(密码最多可设定为八个字母)。
- iii. 输入**密码提示**,用来提醒自己已设定的密码。
- iv. 按下确定。
- 4. 出现警告信息,请先将储存在 JetFlash 内的资料备份后,按下是继续或否取消。




5. 分割扇区信息信息出现,表示您成功分割扇区,按下确定。



## 在保密资料区存取资料

1. 插入 JetFlash, 并按两下 U-Storage。

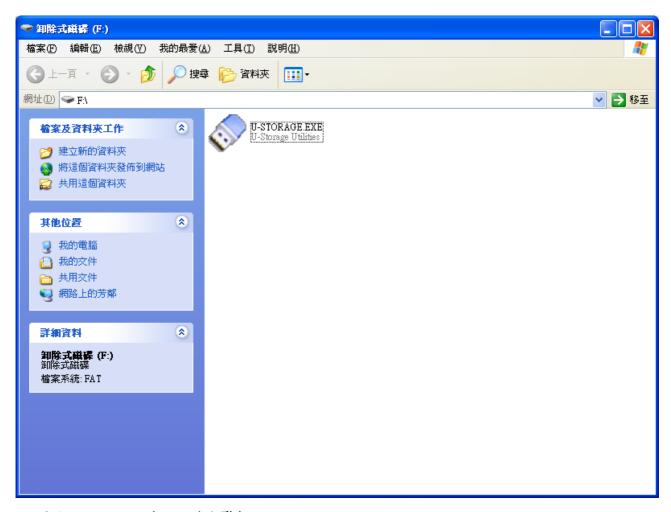

2. 出现 U-Storage 窗口,选取登入。



3. 出现登入窗口,输入正确密码后按下确定。




- **❖** 假如您在分割扇区时有设定**密码提示**,您可以按下**提示**来帮您寻回密码。
- ❖ 您可以被允许输入三次密码。如果您输入三次错误密码,则以下信息会出现。此时您必须删除**JetFlash**并重新插入USB端口,便可以再试着输入正确的密码三次,以解除**保密数据区**的读取限制。



4. 出现警告信息,在登入/注销之前,请确认您的 JetFlash 没有资料正在传输。按下确定。



5. 出现卸除式磁盘窗口。您已经可以使用保密资料区。

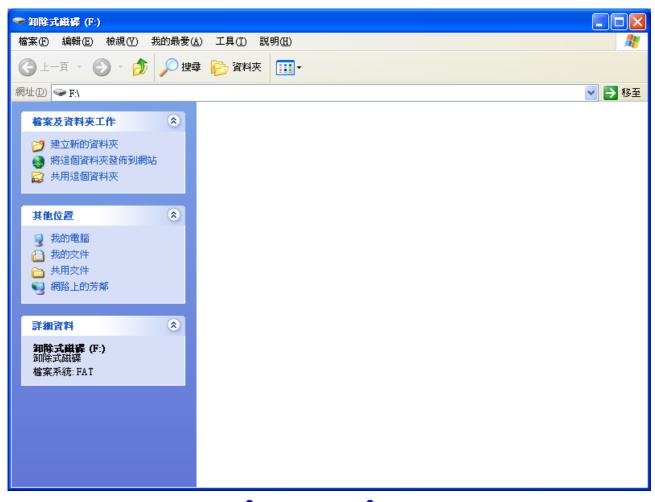

❖ 在登入之后,系统列会出现❖图标。您可以在❖图标按右键后,点击**U-Storage、注销**或离 开。



## 注销保密资料区

- 1. 请确定 JetFlash 内没有文件正在开启或传输。
  - ❖ 在Windows 2000下,资源管理器必须关闭。
- 2. 在系统列的 **②** 图标上点两下,出现警告信息。关闭 **JetFlash** 所有的应用程序和文件后按下**确定** 注销。当您成功注销后,您将只能读取**公共资料区**内的资料。



#### 更改密码

1. 在系统列上的��图标按右键点击 U-Storage。



2. 出现 U-Storage 窗口,选取管理密码。



3. 出现**管理密码**窗口,输入**原始密码**,在**新密码**及**确认新密码**表格输入新的密码。(密码最多八个字母)



- 4. 输入密码提示来提醒自己新的密码,按下确定。
- 5. 出现确认窗口,密码变更成功,按下确定完成密码变更。



#### 当您忘记密码

当您忘记密码时,您可以使用**密码提示**来回想您所设定的密码。如果您还是想不起来,那么您只能使用**U-Storage Tool**来重新分割您的**JetFlash**。但是执行这个程序会将**JetFlash**内的所有资料删除!您仍可以将公共资料区的资料备份,但保密资料区的所有资料都将被删除。

## 计算机锁功能

计算机锁功能可以让您的计算机进入上锁状态,防止您的计算机被其它人使用。您必须使用同一支 **JetFlash** 才能解除计算机上锁状态。

- ❖ 计算机锁功能不支持在 Mac 及 Linux 操作系统下使用。
- ❖ 要使用计算机锁功能,您必须以**系统管理员**的帐号登录 Windows 操作系统。

#### 在 Windows 98SE、Me、2000 及 XP 下使用计算机锁功能


1. 将驱动程序光盘放入光驱中(支持自动执行功能)。将JetFlash插入计算机上可正常运行的USB端口,按下U-Storage Tool。



2. 出现U-Storage窗口,选取PC Lock。



3. 出现锁定主机设定窗口,选择锁定模式终止时间后按下激活开启计算机锁功能。

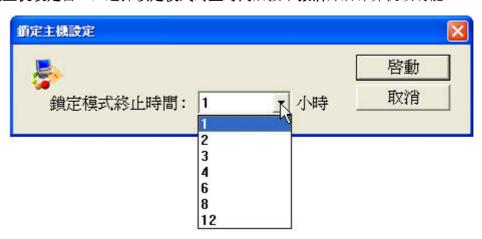

4. 系统列上出现 图标,表示计算机锁功能已经开启。

## 锁定计算机

在开启计算机锁功能之后,只要JetFlash一被删除,您的计算机就会马上进入上锁状态。您会看到屏幕上出现下图:



❖ 如果您要在关机之后锁定您的计算机,您必须在删除 JetFlash 之前关机。

#### 解除锁定

要解除计算机的上锁状态,您必须将**JetFlash**重新插入计算机。屏幕上的上锁状态会消失,您就可以继续使用计算机。

**❖** 要取消计算机锁功能,在系统列上的<mark>←</mark>图标按右键选择**终止主机安全模式**。



❖ 计算机锁功能会在锁定时间终止时自动结束。

## 开机功能

在 Windows 98 第二版、Me 及 XP 操作系统下,只要完成下列操作步骤, JetFlash 即可当成 MS-DOS 开机磁盘使用,并如同 MS-DOS 启动盘一样执行 MS-DOS 的应用程序。但 JetFlash 无法用来制作 Windows 的紧急修复盘,也不能将激活 Windows 的开机档放到 JetFlash 上来开机。以 JetFlash 开机后,系统会进入 MS-DOS 命令窗口下。如欲进入 Windows,则必须藉由电脑硬盘或先前所建立的紧急修复盘,来激活 Windows 操作系统。

- ❖ 开机功能不支持在 Windows 2000、Mac 及 Linux 操作系统下使用。
- ❖ 要使用开机功能,您必须**系统管理员**的身份登录 Windows。

#### 执行开机功能的系统需求

- 主机必须要支持 USB-ZIP 或 USB-HDD 装置,并且在 BIOS 的开机选项中设定为 First Boot Device。
- Windows 98 第二版、Me 或 XP 需安装于 C 磁盘。
- 需关闭防毒软件。

#### 在 Windows 98 第二版及 Me 下激活开机功能

1. 将驱动程序光盘放入光驱中(支持自动执行功能)。将 JetFlash 插入计算机上可正常运行的 USB 端口,选取 U-Storage Tool。



2. 出现 U-Storage 窗口,选取制作开机。



3. 出现制作开机窗口,点击您需要的开机模式(USB HDD 或 USB ZIP,请选择主机 BIOS 在 First Boot Device 已设定的模式),然后按下确定。



- ❖ USB-HDD不支持在Window Me操作系统下使用。
- 4. 出现警告信息,请确认您已备份 JetFlash 内的资料。按下是继续执行或否离开。




5. 出现确认窗口。您现在可以使用 JetFlash 作为 MS-DOS 开机磁盘。按下确定来关闭窗口。



- ❖ 在完成设定后,JetFlash内会包含开机所需要的文件。请勿移除这些文件以免您的JetFlash 无法使用开机功能。
- ❖ 假如您选择USB-HDD, JetFlash开机后提示符号会显示为C:\>。如选择USB ZIP,则提示符号会显示为A:\>。

## 在 Windows XP 下激活开机功能


1. 放入一片新磁盘到软盘(A:)。开启**我的电脑**窗口,在**软盘(A:)**图标上按右键,在下拉选单中选择格式化。

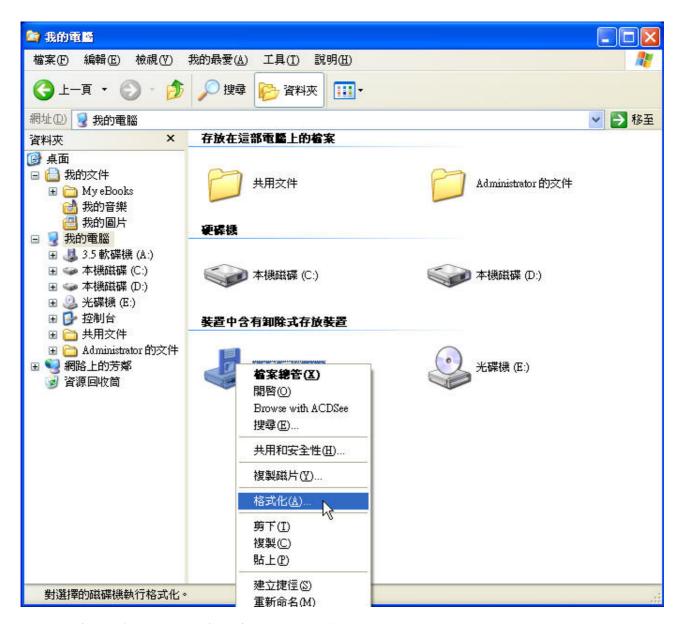


2. 点击**建立一个MS-DOS开机磁盘**,并按下**开始**。



3. 按下确定。

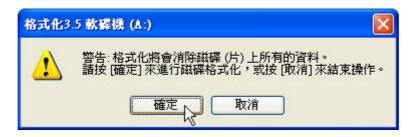

4. 按下确定,完成格式化。

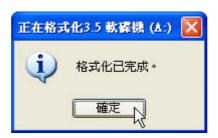

5. 将驱动程序光盘放入光驱中(支持自动运行功能)。将JetFlash插入计算机上可正常运行的USB端口,选取U-Storage Tool。



6. 出现U-Storage窗口,点击制作开机。



7. 出现制作开机窗口,点击USB ZIP后按下确定。



- **❖ USB HDD**不支持在Window XP操作系统下使用。
- 8. 出现警告信息,请确认您已备份JetFlash的资料。点击是继续执行或否离开。



9. 出现确认窗口。您现在可以使用JetFlash作为MS-DOS的开机磁盘。点击确定来关闭窗口。



❖ 在完成设定后,JetFlash内会包含开机所需要的文件。请勿删除这些文件以免您的JetFlash 无法使用开机功能。


## 恢复功能

如果您的 JetFlash 因损毁而无法读取资料时,您可以试着使用 Recovery 程序来恢复成出厂时的设定值。请仔细阅读下面说明。


- ❖ 恢复功能不支持在 Mac 及 Linux 操作系统下使用。
- ❖ 要使用恢复功能,您必须以**系统管理员**的帐号登录 Windows 操作系统。
- ❖ 执行 Recovery 程序会清除 JetFlash 内所有的资料。
- ◆ 如果 JetFlash 内的闪存有损坏扇区产生,执行 Recovery 程序之后,JetFlash 的总记忆容量可能会小于原先的容量。
- 1. 将驱动程序光盘放入光驱中(支持自动运行功能)。将JetFlash插入计算机上可正常运行的USB端口,点击Recovery。



2. 出现Recover Disk窗口,选择您的产品编号。

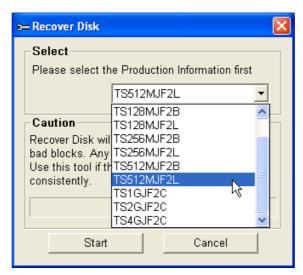

3. 如果您想恢复JetFlash,点击Start。

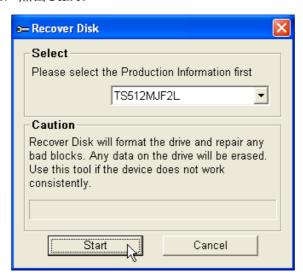

❖ 恢复程序会对您的JetFlash执行低级格式化,这会清除里面所有的资料并恢复成出厂设定。

4. 完成此步骤后, 出现下面信息, 表示JetFlash恢复完成。按下OK, 重新拔插后即可使用JetFlash。



## 如何安全地删除 JetFlash

#### 在 Windows 98 第二版下删除 JetFlash

当没有资料在进行传输时,直接将 JetFlash 从您的系统上拔除即可。

#### 在 Windows Me、2000 及 XP 下删除 JetFlash

- 1. 点击系统列上的 图标。
- 2. 出现安全地删除硬件选单,请点击它。



- 3. 请按照屏幕上的指示完成删除步骤。
- 4. 出现**可以放心删除硬件**信息,表示您可将 JetFlash 从您的系统上拔除。



#### 在 Mac OS 下删除 JetFlash

将 JetFlash 的相对应磁盘驱动器图标拖曳到回收站,再将 JetFlash 从 USB 端口上删除。

#### 在 Linux OS 下删除 JetFlash

执行 umount 指令, 卸载 JetFlash。

范例: umount /mnt/JetFlash

## 删除 Windows 98 驱动程序

1. 按下工具栏上的 并选择程序> U-Storage Driver > Uninstall U-Storage。



2. 请按照屏幕上的指示删除 Windows 98 驱动程序。



在删除JetFlash前,请确认LED指示灯不处于闪烁状态。在LED指示灯闪烁的状态下删除 JetFlash,可能会使文件或JetFlash受到不可预期的损坏。

## 疑难排解

当您操作遇到问题时,请先参考以下所提供的信息来尝试排除问题。若您的问题仍无法解决,请询问您购买的店家、服务中心或是直接与创见资讯联络。

#### 为什么将驱动程序光盘放进光驱之后,自动运行的画面没出现呢?

这是因为光驱自动运行的功能被取消的关系。请进入**控制面板**中的**装置管理员**,开启**自动安插通知**功能(Windows® 98SE, Windows® Me);或者,可以直接执行驱动程序光盘的 **JetFlash.exe** 文件。

#### 为什么在将 JetFlash 连接到计算机之后,系统检测不到?

请确认以下事项:

- 1. JetFlash 是否正确的连接在 USB 端口上?如果不是,请重新拔插。
- 2. 您的 JetFlash 是否连接在 Mac 的键盘? 如果是,请将 JetFlash 连接到计算机主机上的 USB 端口。
- 3. USB 端口是否已激活?如果没有,请参照您计算机或主板的使用手册来开启它。
- 4. 驱动程序是否已完成安装?如果您的操作系统是 Windows 98,请您放入安装光盘并参照「安装驱动程序」章节的说明来安装驱动程序。

#### 使用开机功能时可能会出现的错误信息。



开机功能的设定或操作系统可能安装不完全。请确定下列路径**C**:\WINDOWS\COMMAND\EBD在 Windows 98第二版、Me或XP操作系统下是否存在?如果是,请重新由步骤1设定开机功能。如不存在,则此开机功能并不支持您的计算机。



#### 为什么我无法找到刚刚复制到 JetFlash 内的文件,或刚被删除的文件却依然出现?

这是因为在文件复制或删除的动作还没完成之前,就拔除 JetFlash 的缘故。请重新复制或删除文件,并参照「安全删除 JetFlash」章节来删除 JetFlash。

# 产品规格

• 尺寸:	75mm x 22mm x 10mm (小型) 88mm x 29mm x 12mm (一般型)
● 重量:	11 克 (小型) 22 克 (一般型)
● 资料保存:	10年以上
● 写入次数:	>100,000 次
● 数据传输速率:	读 10 MB/秒 (最大值) 写 8 MB/秒 (最大值)
● 安全认证:	CE, FCC, BSMI

## 采购信息

产品编号	容量	特点
TS32MJF2B	32MB	蓝色, 小型
TS64MJF2B	64MB	蓝色, 小型
TS64MJF2L	64MB	淡紫色, 小型
TS128MJF2B	128MB	蓝色, 小型
TS128MJF2L	128MB	淡紫色, 小型
TS256MJF2B	256MB	蓝色, 小型
TS256MJF2L	256MB	淡紫色, 小型
TS512MJF2B	512MB	蓝色, 小型
TS512MJF2L	512MB	淡紫色, 小型
TS1GJF2B	1GB	蓝色, 小型
TS2GJF2B	2GB	蓝色, 小型
TS4GJF2C	4GB	香槟色, 一般型

## 质保条款

「更优越、更深远」是创见对于顾客服务的自我承诺,创见一向要求自己必须超越产业一般 标准以取得领先地位,这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持,更是我们的承诺。

创见资讯保证所有产品皆经过完整测试,以避免原材料及加工过程中的一切缺失,并符合所公布的规格。若您的 JetFlash 在质保期间内,于正常环境使用之下,因不良的加工或原材料而导致故障,创见资讯将承担维修或更换同级产品的责任,而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

质保期间: 创见 JetFlash 质保期限,自购买之日起算,为期二年。创见将检查产品并有权决定予以维修或更换新品,此一更换或维修的决定将是最终且具约束力的。此外,创见保留可提供功能近似的翻修品的权利。

限制条款:本质保将不适用因意外、人为破坏、不当的使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成的损坏。本产品必须搭配符合工业标准的其它设备来使用。创见对于因其它厂商的设备所引起的损坏将不负质保的义务。对于任何伴随的间接、附带的损坏,利润、商业投资及商誉的损失,或因资料遗失所造成的损害,以及搭配本产品的其它公司设备的损坏或故障,创见亦不负赔偿的义务。受相关法律的约束,本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。

声明:本条款最终解释权归创见公司所有,如有变动恕不另行通知在。如出现产品的其他质保承诺与上述质保条款不符,以此质保条款为准。

线上注册: 为了促进质保服务, 请于购买后三十日内进行线上注册。

线上注册网址 http://www.transcend.com.tw/registration



Transcend Information, Inc.

Your Supplier, Your Partner, Your Friend.

www.transcend.com.tw

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc. \*All logos and marks are trademarks of their respective companies.